

製品への糞・異物混入、衛生リスクの増大、設備の破損など

工場や倉庫での鳥害は バードストッパーで解決!

新型レーザータイプ

3D構造×3色のレーザー光線

赤・青・緑の3色を使用することで、あらゆる鳥類に効果を発揮。3D構造のレーザー光で鳥の平衡感覚を狂わせて慣れを防ぎます。

自由自在に回転

水平方向に最大540°、垂直方向に最大270°回転します。アプリを使用して回転パターンや速度を設定することが可能です(Android端末が必要)。



実際の
レーザー動画は
こちら



タイマーセット付き

付属のコントロールボックス内にはタイマーセットがあり、ご使用の曜日・時間の設定に加えて小休止をはさむインターバル設定が可能です。



レーザーの力でどんな鳥も 傷つけず、寄せ付けません

効果的な使用場所 ※設備や人にも無害です

1.工場



食品工場/自動車工場

2.倉庫



物流センター/屋内外倉庫
配送センター

3.公園



広場/大小公園/遊歩道

4.飛行場




ターミナルビル/格納庫
滑走路/飛行場施設

5.鉄道施設



プラットフォームコンコース

6.変電施設

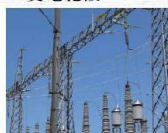

電力設備/プラント/鉄塔
火力電力施設

7.農場・牛舎



養鶏場/養豚場

8.野外施設



駐車場/市民球場/野球場
サッカー場/ドーム施設等

仕様

構成	本体+コントローラ
電源	100-240Vユニバーサル電源(変圧器不要)
コントロール設定	コントロールボックス+アプリ設定
水平方向	最大540°回転可能
垂直方向	最大270°回転可能(自由設定)
照射距離	屋内：半径30~40m 屋外：10-30m
防水防塵	IP65

メーカー保証は1年となります

鳥の習性から見て100%の効果は期待できません
その地域に生まれ育ち、場所への執着度が非常に高い場合や、
個体差で鈍感な鳥、病気がちな鳥など、遠くへ逃げる鳥もいれば、
じわじわと効いて飛来しなくなるケースもあります

無料現地調査いたします

コスト試算・実機デモ等、お気軽にお問合せ下さい。



NPD HEALTHCARE SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

952 Ramaland Bldg. 13th Floor, Rama 4 Rd.,

Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, 10500

お問い合わせ：山本：063-269-5225 / michio-yamamoto@npd.co.th